




PINNACLE P2

取扱説明書 / 製品保証書




Pinnacle P2 の装着方法

Pinnacle P2 は、素早い付け外しが可能な「CABLE DOWN」方式とリスニング時のタッチノイズの軽減や、不意の抜け落ちを防ぐことのできるオーバーイヤースタイルの「CABLE UP」方式の2通りの装着方法が可能です。装着方法により本体の左右の取り付け方向が変わりますので、お好みの方法をお選び頂き、以下の画像を参照し正しくケーブルを取り付けて下さい。

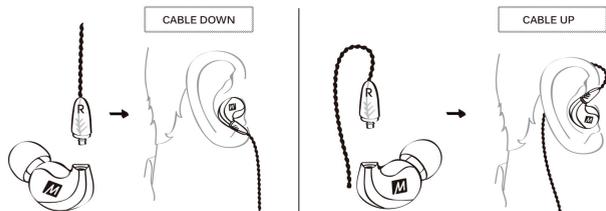

イヤホン本体にケーブルを取り付ける

お好みの装着方法が決まったら、イヤホン本体をケーブルに取り付けます。ケーブルのプラグ部分をしっかりと持ち、まっすぐに差し込んでカチッと音がするまで押し込んで下さい。

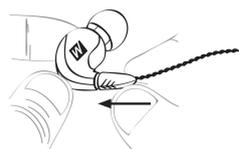


ケーブルを取り外す際は、イヤホン本体とケーブルのプラグ部分をしっかりと持ち捻らずにまっすぐに引き抜いて下さい。捻ったり無理な方向へ力を加えると破損の原因となります。

Pinnacle P2

この度はMEE audio Pinnacle P2をご購入頂き誠にありがとうございます。Pinnacle P2はP1の洗練されたデザインとテクノロジーを基に、スマートフォンにも最適な新しい低インピーダンスのボイスコイルを備えた先進的な可動コイルトランスデューサを使用し、より幅広く優れたオーディオ性能を実現することのできるMEE audioの新しいフラッグシップモデルです。

トップレベルのオーディオ性能を実現することはPinnacleの第一の目標でした。P2はP1に比べて僅かに低域にバイアスがかかっており、滑らかで細かく洗練されたサウンドを楽しむことができます。ハンドメイドの10mmダイナミックドライバーには銅張りのアルミボイスコイルが採用され、ドライバーの動きをより速くコントロールし高域のパフォーマンスと解像度をより優れた品質で再現することができます。

内容物

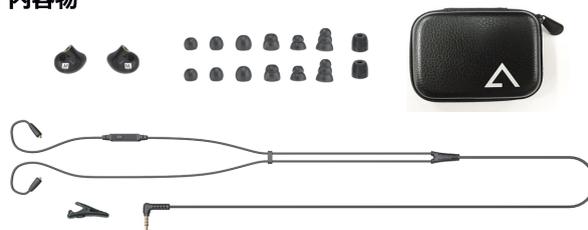

Pinnacle P2 イヤホン本体

専用ケース

COMPLY T-200 フォームイヤーチップ x 1ペア

シリコンイヤーチップ シングル x 3ペア / ダブルフランジ x 3ペア

シャックリップ x 1

MMCX ケーブル 1.3m (内蔵マイク / リモート付) x 1

イヤーチップの装着

Pinnacle P2はインイヤータイプのイヤホンです。遮音性を高め、より良い音質でご使用いただけるよう3サイズ2種類、及び1サイズのフォームタイプ、合計7ペアのイヤーチップが同梱されています。ご自身の耳にぴったりと合うイヤーチップを選択する為に、一度すべてのイヤーチップをお試し頂いたうえでお好みに合う物を選択し、下の図を参考にして取り付けて下さい。



COMPLY

Pinnacle P2にはCOMPLY社T-200低反発フォームイヤーチップ(1ペア)が付属されています。

1. COMPLY フォームイヤーチップへ交換します
2. 指でしっかりと潰します。
3. やさしく耳の中へ挿入します。
4. イヤーチップが耳の中で広がるのを待ちます。

ケーブルの取り回し


スライダーとシャックリップを活用する事でケーブルの捻れや不意の事故を防ぐことができ、より快適にご使用いただけます。



リモートコントロール

Pinnacle P2 には通話のための内蔵マイクロフォンと、メディアの再生をコントロールするためのリモート付のケーブルが付属しています。

Apple iPhone, iPad, iPod, Android などのスマートデバイスで通話とメディアの再生をコントロールすることが可能です。

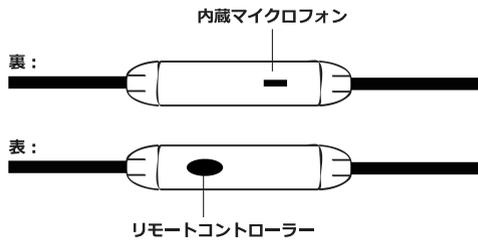

着信に応答する	>>>	リモートボタンを1回押す
通話を終了する	>>>	リモートボタンを1回押す
メディアを再生する	>>>	リモートボタンを1回押す
メディアを一時停止する	>>>	リモートボタンを1回押す
次の曲を再生	>>>	リモートボタンを素早く2回押す
曲の頭から再生 / 前の曲に戻る	>>>	リモートボタンを素早く3回押す
Siri/ ボイスコマンドの起動	>>>	リモートボタンを長押しする

メディアのコントロールはメディアを再生するアプリケーションが起動時に有効になり操作が可能になります。

ご利用のデバイスやアプリケーションによっては全ての機能をご利用頂けない場合があります。

使用上のご注意

Pinnacle P2 をメディアプレイヤーや耳から取り外す際にケーブルを持って引き抜かないで下さい。破損やケーブルの断線の原因となりますので、装着及び取り外しの際は必ずイヤホン本体及びケーブルのプラグ部分をしっかりと持ってお取り扱い下さい。

Pinnacle P2 を使用しない間は付属の専用ケースに入れて保管して下さい。直射日光に当たる場所や冷暖房器具の近く、湿気の多い場所は避けて下さい。

Pinnacle P2 を水で洗ったり液体に触れさせないで下さい。もし水に塗れた場合は、水気が完全に無くなるまで使用しないで下さい。※イヤホン本体への水分の浸入による故障は保証対象外です。

Pinnacle P2 を掃除する際は、綿棒や柔らかい布などで軽く拭き、必要に応じて過酸化水素タイプの洗浄液を少量つけて清掃を行って下さい。付属のシリコン製イヤーチップは水洗い可能ですが、洗浄後は水気が完全になくなるまで使用しないで下さい。

ヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、聴力に永続的な損傷を与える可能性があります。

車の運転中、サイクリング中、機械の運転中、または周囲の音に注意が必要な状況での使用は控えてください。

使用を開始する際は再生する前に必ず音量を最小まで下げ、快適なリスニングレベルに到達するまで徐々に音量を上げて使用して下さい。

M.I.D. C-audio

輸入代理店 株式会社宮地商会

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 1-4

<http://miyaji.co.jp/MID/C-audio/>